

KPT-2000B 5208L



Chauffage fixe

Lisez toujours attentivement la notice avant de monter et d'utiliser votre appareil et conservez-la pour vous y référer ultérieurement.

Consignes de sécurité pour tous les chauffages fixes

▲ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

▲ Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

▲ Si le câble d'alimentation du chauffage est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

▲ **ATTENTION** : Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.

▲ **MISE EN GARDE** : Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.



▲ L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.

▲ Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.

INSTALLATION

Votre appareil doit être utilisé uniquement en position fixe et doit être installé à 1,8 m au moins au-dessus du sol (Respectez les règles d'installation données ci-dessous)


→ Raccordez les deux conducteurs du câble d'alimentation à un boîtier de raccordement en respectant les polarités ci-dessous :

- Phase : Marron
- Neutre : Bleu

Avertissement: cet appareil doit être installé uniquement dans les volumes 3 d'une salle de bain conformément aux exigences de la norme française d'installation électrique NF C 15-100.

Note: Le schéma ci-dessous est donné uniquement à titre d'exemple.

Nous vous suggérons de contacter un électricien professionnel pour toute aide.

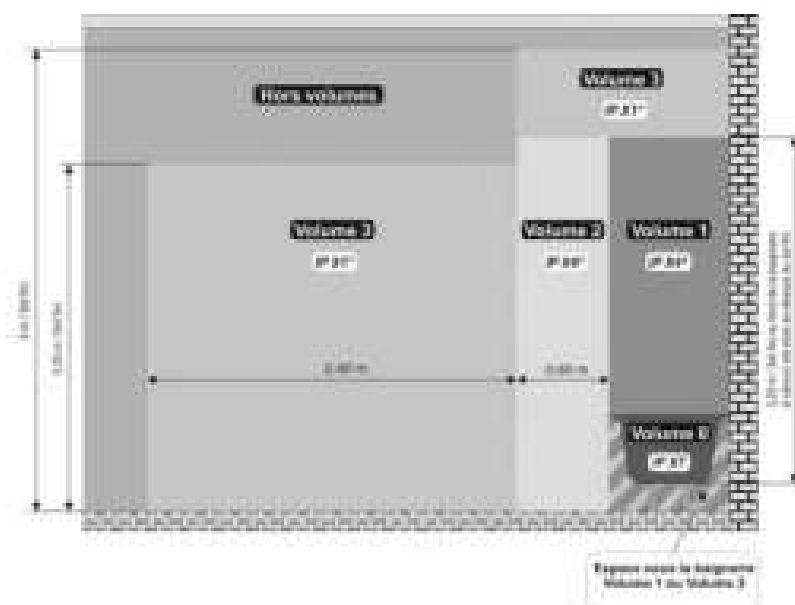

UTILISATION A L'INTERIEUR UNIQUEMENT

En cas de doute, demandez conseil à un électricien expérimenté.



⇒ Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation.



Pour fixer votre chauffage au mur :

- Percez dans le mur deux trous aux emplacements indiqués par les fentes situées au dos du chauffage puis placez deux chevilles dans les trous.
- Fixez le chauffage au mur en insérant les deux vis dans les fentes au dos du chauffage puis en fixant les vis dans les chevilles.

Assurez-vous toujours de la stabilité du chauffage après avoir réalisé l'installation !

- Respectez une distance de sécurité minimale de 1m de chaque côté du chauffage (par rapport au mur, par exemple).

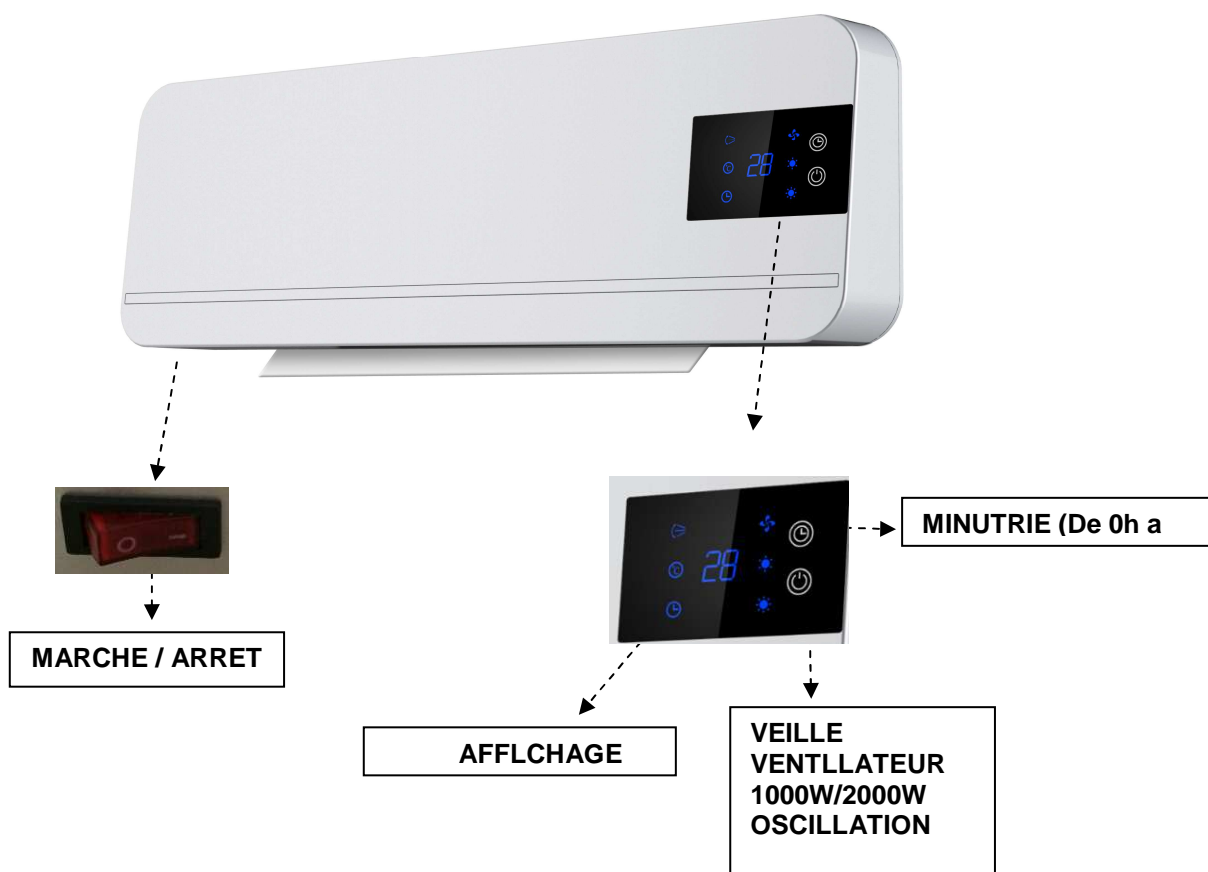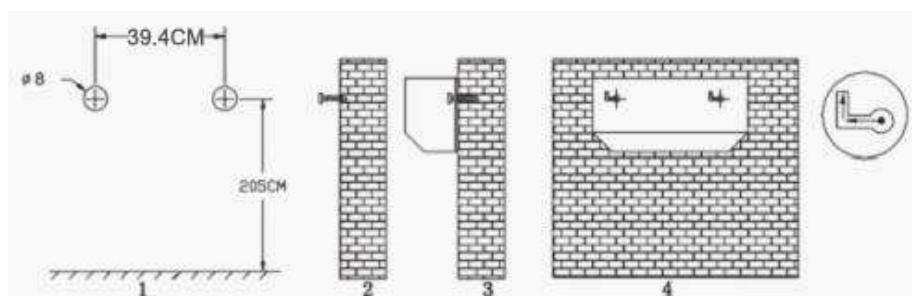

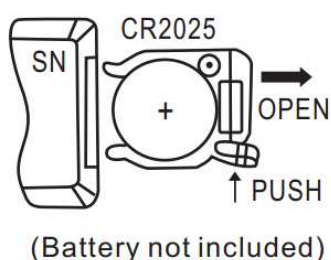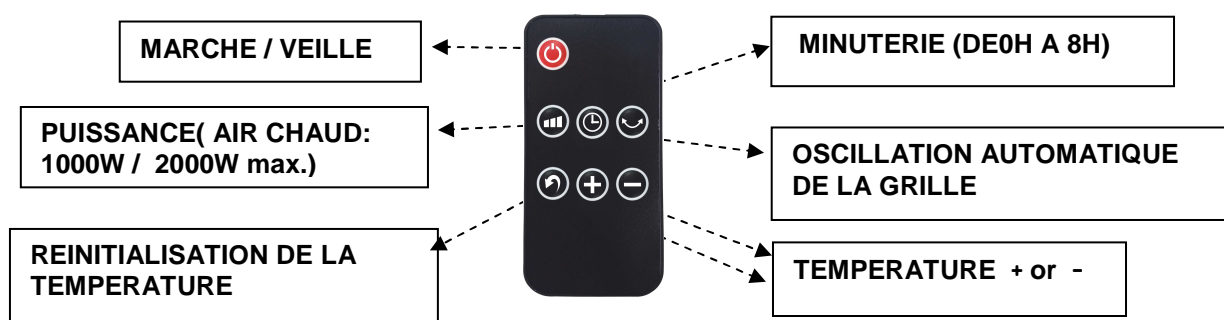

(Battery not included)

- Pour arrêter votre chauffage a tout moment, appuyez sur le bouton « Veille », l'élément chauffant s'arrête alors de fonctionner et le ventilateur se met en marche environ 30s pour permettre au chauffage de refroidir avant de s'arrêter définitivement.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Déconnectez du courant avant de nettoyer l'appareil.
- Pour éviter tout danger, nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon légèrement humidifié.
- Pour éviter tout risque de décharge électrique, nettoyez votre appareil avec un chiffon doux et sec pour le débarrasser de la poussière. Vous pouvez également utiliser un aspirateur pour nettoyer les ouvertures d'aération.
- Nettoyez régulièrement votre appareil.



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet.

Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils

KPT-2000B 5208L

220-240V~ 50Hz

2000W

IPX2



